Sanitary Systems

ECO

Akrylátové vany / Acrylic bathtubs
Akrylátové vane / Akril kádak




Montážní návod
Montážny návod
Assembling Instruction
Szerelési utasítás


GC SKUPINA

Shower for life


I.

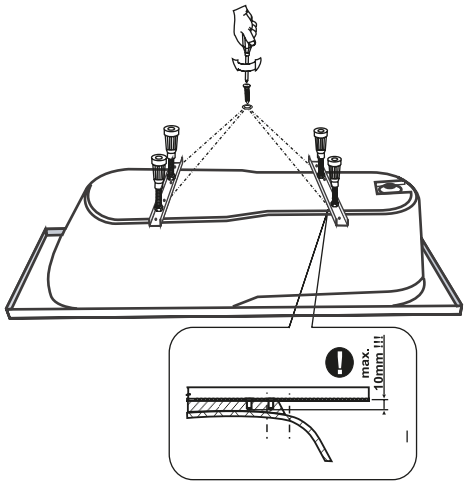


II.

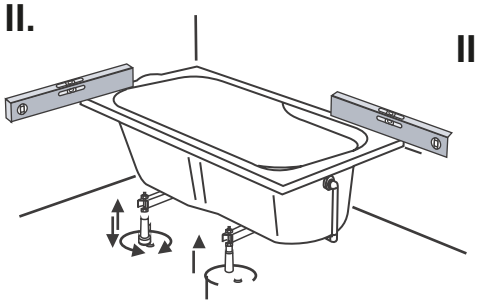

III.

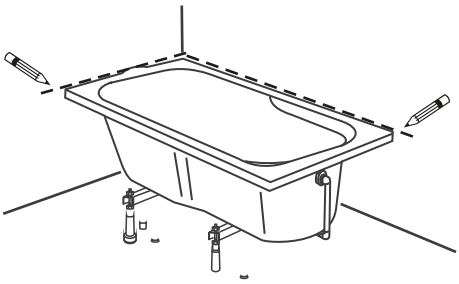


IV.

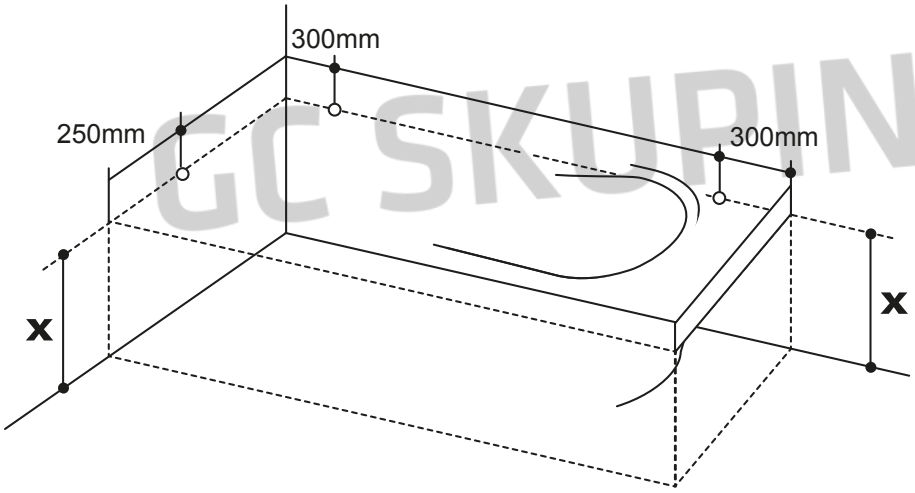


GC SKUPINA


V.

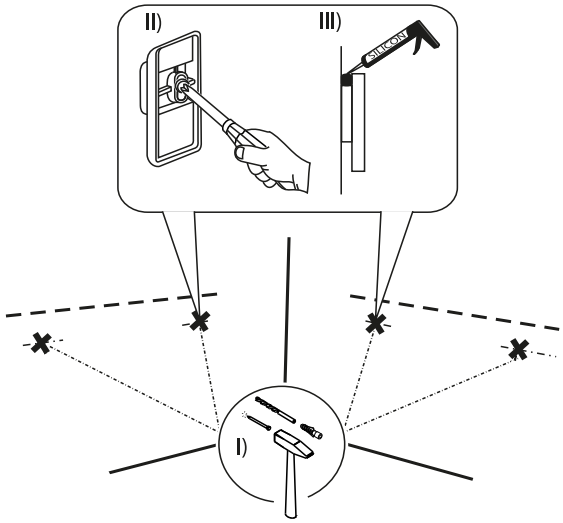

VI.

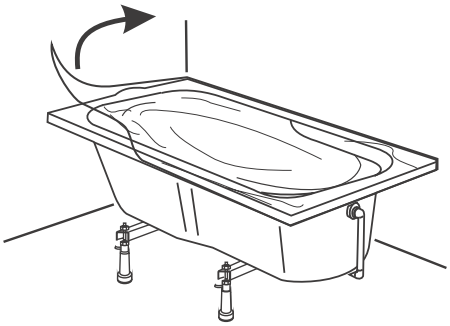

VII.

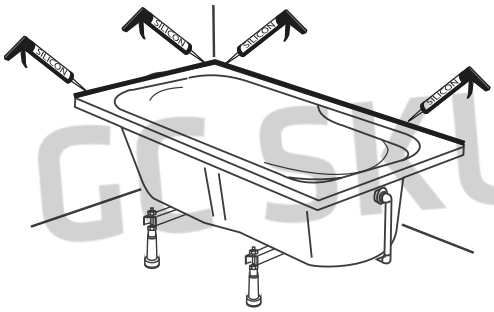



GC SKUPINA

CZ – POZOR!!!
před zasilikonováním je nutné napustit vanu do 1/2 vodou!

EN – ATTENTION!!!
before siliconizing, it is necessary to fill the bathtub 1/2 full with water!

SK – POZOR!!!
pred zasilikónovaním je nutné napustiť vaňu do 1/2 vodou!

HU – FIGYELEM!!!
szilikonozás előtt a kádat 1/2-ig meg kell tölteni vízzel!

CZ – POZOR!!!

Při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen. Po instalaci již nebude brán ohled na poškození tohoto typu.

Vanu instalujte do předem stavebně připraveného prostoru. Obklad proveďte vždy pod úroveň okraje vany.

Nikdy neprovádějte instalaci vany způsobem pevného zazdění, tj. lepení obkladů až po instalaci vany do připraveného prostoru!

Vana musí být vyjímatelná!

SK – POZOR!!!

Pri kúpe výrobku a pred jeho inštaláciou ho starostlivo prekontrolujte, či nie je mechanicky alebo iným spôsobom poškodený. Po inštalácii už nebude braný ohľad na poškodenie tohto typu.

Vaňu inštalujte do vopred stavebne pripraveného priestoru. Obklad urobte vždy pod úroveň okraja vane.

Nikdy nevykonávajte inštaláciu vane spôsobom pevného zamurovania, tj. lepenie obkladov až po inštalácii vane do pripraveného priestoru!

Vaňa musí byť vyberateľná!

EN – ATTENTION!!!

When purchasing the product and before installing it, carefully inspect it for mechanical or other damage. Damage of this type will no longer be considered after installation.

Install the bathtub in a previously prepared space. Always make the tiling below the level of the edge of the bath.

Never carry out the installation of the bathtub by the method of solid walling, i.e. gluing the tiles until after the installation of the bathtub in the prepared space!

The bathtub must be removable!

HU – FIGYELEM!!!

A termék megvásárlásakor és beszerelése előtt gondosan vizsgálja meg, hogy nincs-e rajta mechanikai vagy egyéb sérülés. A telepítést követően az ilyen típusú sérüléseket a rendszer többé nem veszi figyelembe.

Helyezze a fürdőkádat egy korábban előkészített helyre. A csempézést mindig a fürdő peremének szintje alatt végezze.

Soha ne végezze a fürdőkád beépítését tömör falazás módszerével, azaz csempék ragasztásával, csak a kád beszerelése után, az előkészített helyen!

A kádnak kivehetőnek kell lennie!

GC SKUPINA

Roth

Czech Republic

Roth Czech s.r.o.
Třebařov 160
569 33 Třebařov
Tel.: +420 461 353 611
E-Mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz

Material-Nr.: STONE AMORE - Rev.: 01 - 2024/10/08